

MONEDERO
CON CREMALLERA,
RECTANGULAR




www.mimana.net

Patrón de muestra

Ref. P1P0095

www.mimana.net
info@mimana.es

MONEDERO CON CREMALLERA, RECTANGULAR

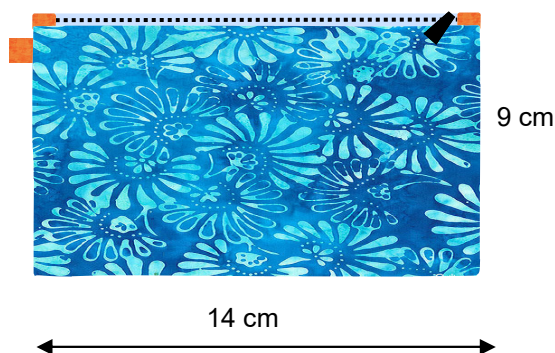

MATERIAL NECESARIO:

- Tela para exterior : 35x15 cm
- Tela para interior : 60x20 cm
- Guata termoadhesiva 1 cara: 15x18 cm
- Fiselina termoadhesiva 2 caras: 18x12 cm
- Cinta a juego con las telas, de 1 cm de ancho: 6 cm
- 1 Cremallera de 14 cm
- Pegamento en spray (si la guata no es adhesiva)
- Hilo para coser

CORTAR: (las medidas incluyen los márgenes de costura, 0,75 cm por cada lado)

- Tela Exterior : 2 rectángulos de 15,5x11
- Tela Interior : 2 rectángulos de 15,5x11
- 1 pieza de 15x16 para el separador
- 2 rectángulos de 8x4 para la cremallera
- Guata : 2 rectángulos de 13x8
- Fiselina termoadhesiva: 1 rectángulo de 15x8 cm

Coser los rectángulos de tela interior de 8x4 cm en los extremos de la cremallera, para que al coserla y girar el monedero, queden las esquinas y finales de la cremallera bien pulidos y rectos.

Coser a mano los extremos de la cremallera antes de cortarlos, para que no se abra. Hacer unas puntadas a 0,5 cm de los topes metálicos.

Cortar los dos extremos de la cremallera a ras de los topes metálicos para eliminarlos, y nos quedará a 13,5 cm.

Planchar las dos tiras de tela interior dobladas por la mitad, y con los exteriores hacia dentro.


Entrar el cursor hasta casi la mitad de la cremallera, para que no nos moleste al coser.

Colocar las tiras por encima y por debajo, y a ras, de los dos extremos de la cremallera. Coser ambas telas, dejando un espacio entre las dos costuras de 11 cm.

Desplegar los extremos de las telas hacia fuera (la de encima y la de debajo de la cremallera) y volver a coser lo más cerca posible del borde de la tela.




Mimana Patchwork

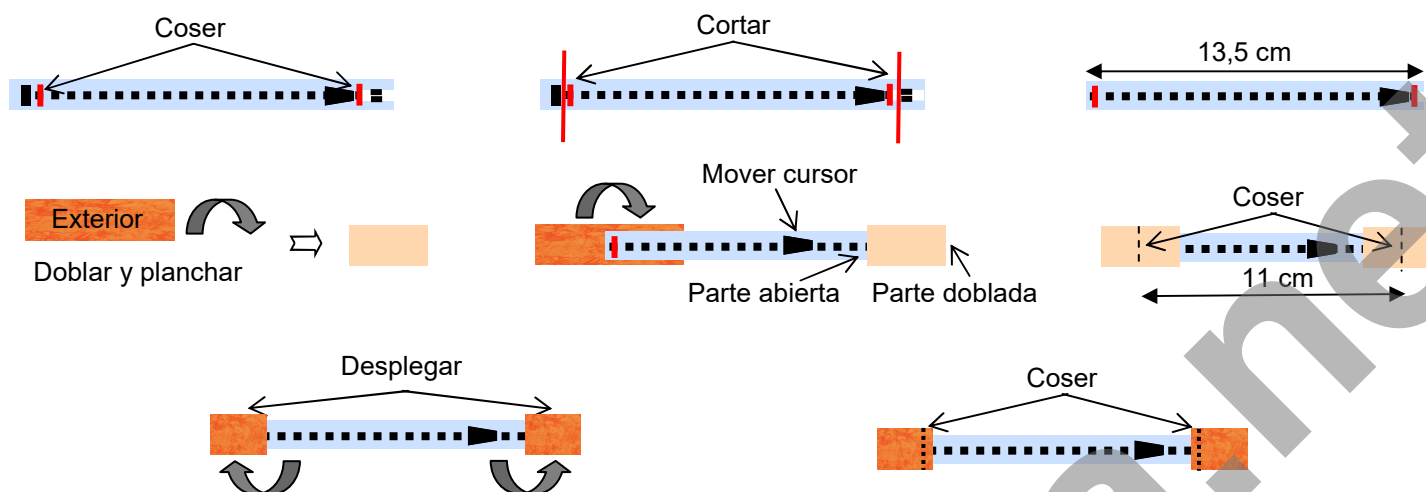

Pegar la guata o planchar (si es termoadhesiva) sobre la parte trasera de los dos rectángulos de tela interior.

Colocar la cremallera encima de la mesa, y poner la tela exterior del revés (el estampado hacia abajo) en el extremo superior de la cremallera. Sujetar con alfileres o pinzas.

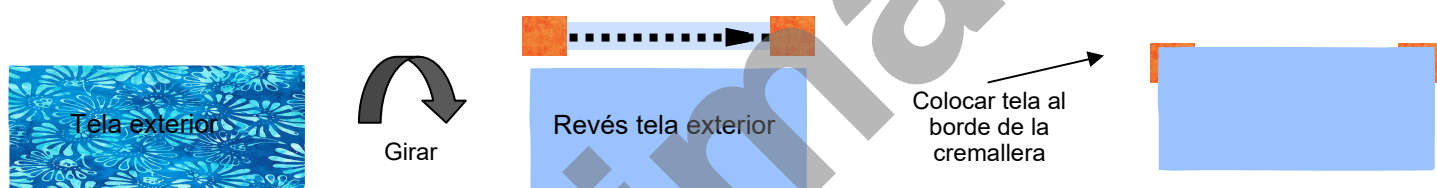


Girar esta pieza y colocar encima la tela interior con la parte de la guata hacia nosotros, en el extremo de la cremallera. Sujetar con alfileres o pinzas.

Coser las dos piezas a la vez con la cremallera usando el pie para cremalleras.

Una vez cosidas, levantar las dos telas hacia arriba de manera que queden los dos reverses encarados y el otro lado de la cremallera libre y a la vista. Presionar y marcar bien el dobléz con los dedos, o planchar, para mantener las telas en su sitio.



Hacer lo mismo con las otras dos piezas en el otro lado de la cremallera.

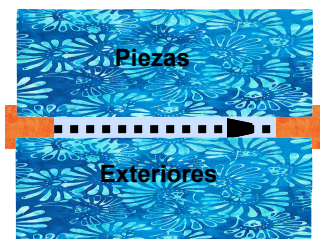

Poner el separador interior: Colocar la fiselina sobre la trasera de la tela, al borde del extremo superior o inferior. Planchar (con la plancha bien caliente, pero sin vapor) para pegar.

Nota: si no tenéis fiselina de 2 caras, usar la de 1 cara adhesiva con la plancha y pegar el otro lado con pegamento en spray.


Doblar la tela sobre la fiselina y planchar de nuevo, de manera que quede un retal de 15x8 cm completamente pegado.

Colocarlo entre las dos telas interiores, haciendo coincidir los 3 bordes inferiores.

Doblar hacia abajo el interior para que queden ambas piezas interiores encaradas entre sí en la parte de abajo.

Añadir la tira exterior: doblar la cinta por la mitad y colocarla entre las dos telas exteriores, en la parte superior (a 1 cm aproximadamente de la cremallera), con la parte doblada hacia dentro.


Sujetar ambas partes con alfileres o pinzas y **abrir la cremallera !!!** (muy importante, no olvidarse).

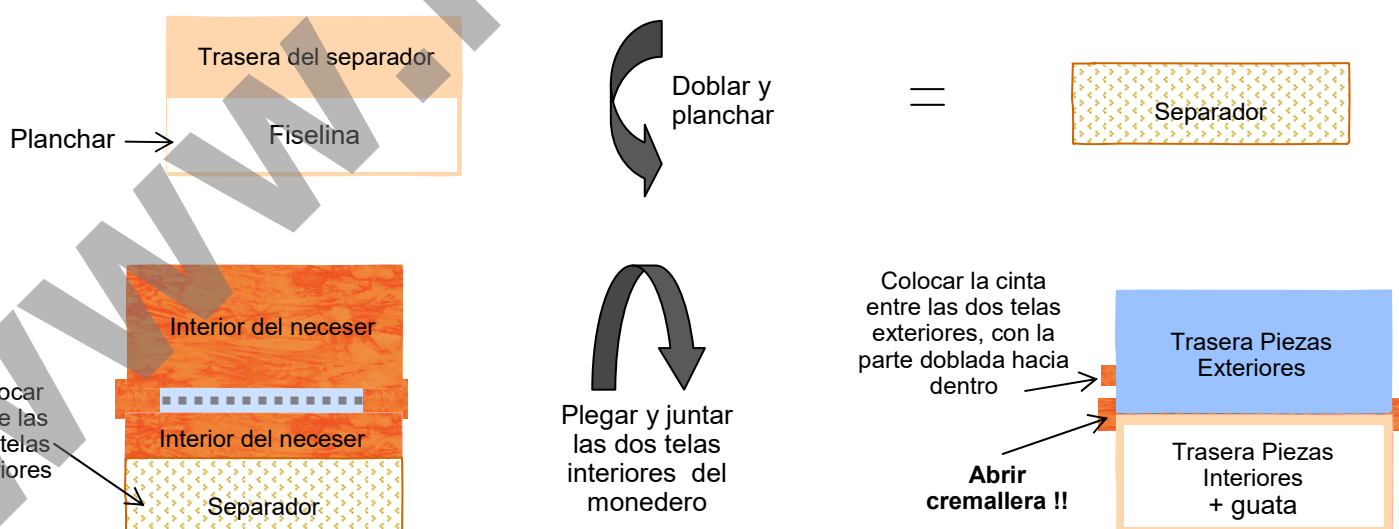

Coser alrededor (margen de costura 0,75 cm) dejando un espacio abierto en la parte de debajo de las piezas interiores para poder girar (aproximadamente 6 cm); y cosiendo por encima de ambos extremos de las cremalleras.

Cortar los extremos de cremallera que han sobrado a ambos lados, y de la cinta, a ras del borde de las telas.

Cortar las cuatro esquinas en diagonal (sin llegar a las costuras), para que cuando giremos la pieza queden los picos bien formados.

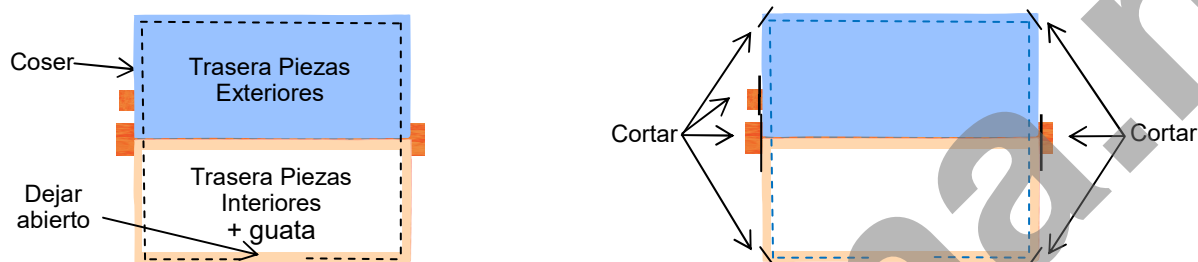

Dar la vuelta a toda la pieza, sacando las telas por el espacio que ha quedado abierto.

Marcar bien las esquinas con una hera, o la punta de un ganchillo o herramienta similar para que queden las telas bien giradas.

Cuando giremos todo el monedero, quedará por coser la apertura inferior del forro. Ahora se debe coser el separador por ambos lados a la base, a mano, con punto escondido, para cerrar el forro.

Entrar la parte del forro hacia el interior del monedero y planchar.

